

FOREVER 630

FOREVER 650

FOREVER 625_PRO

FOREVER 635_PRO

FOREVER 655_PRO

Vaporella®

KASUTUSJUHEND

REGISTREERIGE OMA TOODE

www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING





VALIKULINE

PAEU0227
ALUSLAUD 

PAEU0094 **Haistop** 

PAEU0200
ainult mudelite
625/635/655

LÄIKIMISVASTANE
ALUSPLAAT

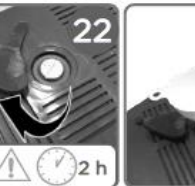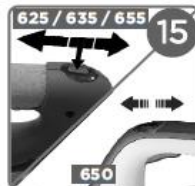

TERE TULEMAST VAPORELLA MAAILMA

PROFESSIONAALNE TRIIKIMISSÜSTEEM TEIE KOJU



LISATARVIKUD IGAKS VAJADUSEKS

Meie veebilehelt www.polti.com ning hästivarustatud kodumasinade kauplustest leiате laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja laiendada selle kasutusala, et muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks.

Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 2 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX.

Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.



REGISTREERIGE OMA TOODE

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda.

Teid ootab eriline tervituspakkumine (vaid kampaanias osalevates riikides), samuti saate kursis olla kõigi uuemate uudistega Poltiilt, osta seadmetele lisatarvikuid ja kulumaterjale.

Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiате hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt.

Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.



AMETLIK YOUTUBE'I KANAL

Soovid meie kohta rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil : www.youtube.com/poltispa.

Vaadake videoid aurutriikrauast Vaporella ja teistest Polti toodetest, et näha auru looduslikku jõudu ja ökoloogilist tõhusust nii triikimisel kui ka puhastamisel.

Registreerige end meie ametlikus kanal, et olla kursis uusimate videotega!

TÄHELEPANU Ohutusega seonduvad hoiatused on toodud vaid käesolevas kasutusjuhendis.

HOIATUSED

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS



HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.

Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenouetekohasest kasutamisest.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

OHUTUSSÜMBOLID:



HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletuste oht!

Kui see sümbol on näidatud seadme peal, ärge seadme vastavat osa puudutage, kuna see võib olla väga tuline.



HOIATUS! Aur.

Põletuste oht!

Käesolev seade võib töötamisel väga tuliseks minna. Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada põletusi.

- Ärge kunagi võtke seadet koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
- Boileri hooldus- või puhastustööde teostamisel veenduge alati, et seade on olnud toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud vähemalt kaks tundi.

- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on sisse lülitatud või jahtumas, hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. **Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.**

TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovime teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta voolupingele või mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Sellised pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ning kaasa tuua lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise.

Kasutage ainult sertifitseeritud pikendusjuhtmeid, mis on sobiva võimsuse (16A) ning maandusega.

- Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti ON/OFF abil välja.
- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe ja auruvoolik alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe ja auruvoolik on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ja auruvoolikut ega laske neil pinge alla sattuda (väändumine, lõmastamine või venitamine). Hoidke juhe ja auruvoolik eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ega auruvoolikut ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme ega auruvooliku. Ärge kerige toitejuhet ega aurutoru ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.
- Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
- Kui toitejuhe või auruvoolik on kahjustunud, tuleb need tootja, volitatud hooldaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või auruvoolik on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.
- Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses.
- Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku.

- Aurujuga ei tohi suunata seadmete poole, mis sisaldavad elektrilisi või elektroonilisi komponente.

OHUD SEADME KASUTAMISEL – VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge valage seadme veepaaki toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid, söövitavaid ja/või plahvatusohtlikke aineid ega parfüüme.
- Valage paaki ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud punktis "Millist vett paagis kasutada".
- Ärge suunake aurujuga toksiliste ainete, hapete, lahustite, puhastusvahendite ega söövitavate ainete peale. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
- Ärge suunake aurujuga ega triikrauda plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele, süsivesinikele, lahtisele tulele ega väga tulistele esemetele.
- Hoidke kõik kehaosad sissevõtualast ja mistahes liikuvatest osadest eemal.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminade, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Ärge suunake aurujuga ega triikrauda inimeste ega loomade kehaosade poole.
- Ärge suunake aurujuga ega triikrauda inimeste seljas olevatele riistele.
- Riided, vaibad ja kangad, mida on auruga sügavpuhastatud, saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle 100 °C). Olge seadme käsitsemisel ettevaatlikud.
- Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis.

- Aurufunktsiooni kasutamiseks lükake lüliti tagasi algasendisse.
- Triikige vaid alusel, mis on kuumuskindel ning laseb auru läbi.
- Triikraua asetamisel alusele veenduge, et alus asub stabiilsel pinnal.
- Asendage triikraua toetusalus ainult originaalvaruosadega.
- Triikrauda tuleb kasutada ja see tuleb asetada stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage kuuma seadet kuumustundlikele pindadele.
- Kui triigite istudes, veenduge, et aurujuga ei oleks suunatud teie jalgade poole. Kuum aur võib tekitada põletusi.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et te ei hoiaks all pideva aurujoa nuppu (selle olemasolul).
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud triikrauda kunagi järelevalveta.
- Kui on vaja ligi pääseda rõhu all olevale boilerile, veenduge, et seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud olnud vähemalt kaks tundi — nii on seade saanud jahtuda. Kui boiler on sisse lülitatud/tuline ja rõhu all, on oht õnnetuste tekkimiseks.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

See aurutriikraud koos eraldiseisva boileriga on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks.

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada

tavalise olmeprügina. Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.

Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

Enne meie tehasest lahkumist testitakse kõiki seadmeid põhjalikult. Seetõttu võib teie aurutriikraua VAPORELLA paagis esineda veejääke.

MILLIST VETT PAAGIS KASUTADA

Käesolev seade on välja töötatud toimimaks tavalise keskmise karedusega kraaniveega, mille temperatuur on vahemikus 8 °F kuni 20 °F.

Kui kraanivesi sisaldab palju katlakivi, kasutage seadmes veesegu, mis koosneb 50% ulatuses kraaniveest ja 50% ulatuses demineraliseeritud veest (saadaval poodides). Ärge kasutage seadmes ainult demineraliseeritud vett.

Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või veetarnija juures.

Kui kasutate seadmes ainult kraanivett, saate katlakivi tekkimise vältimiseks kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop FP2003, mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinat kauplustes või veebilehel www.polti.com.

Ärge kunagi kasutage seadmes destilleeritud vett, vihmavett ega lisandeid sisaldavat vett (nt tärklisi, parfüümi) ega teiste seadmete (veepehmedajad või filtrikannud) poolt toodetavat vett.

Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastusvahendeid.

1. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS

1.1 Asetage boiler stabiilsele, tasapinnalisele ja kuumuskindlale pinnale.

1.2 Avage luuk, et täita boiler veega. Täitke paak veega kuni paagil märgitud maksimaalse tasemeni MAX (1).

Veepaaki saab seadme küljest eemaldada. (2).

Vett tohib lisada ainult siis, kui seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud.

Tänu pidevale täitesüsteemile ei pea te triikimist katkestama, et lasta seadmel maha jahtuda, vaid saate täita paaki vastavalt vajadusele.

1.4 Sulgege kork ja asetage veepaak tagasi seadme külge, kuni kuulete, et see oma kohale klõpsatab.

1.5 Ühendage toitejuhtme pistik maandatud ja õige pingega pistikupesasse (3).

1.6 Vajutage lüliti ON/OFF (asub seadme küljel) (4). Seadmel süttib märgutuli, mis näitab, et seade on sisse lülitatud, rõhu märgutuli (5) ning seadme kuumutamist näitav märgutuli (8)–(9).

1.7 Vajutage boileri lüliti, süttib aururõhu märgutuli ja kuulete sumisti häält.


Seadme sisselülitamisel ja aeg-ajalt ka kasutamisel kostuvad häält tekitab vee tätesüsteem ja see on tavapärane.

HOIATUS! Aurufunktsiooni esmakordsel kasutamisel võib temperatuuri ebahütluste tõttu esineda auru ka veetilku. Suunake esimene aurujuga lapile.

2. TRIIKRAUA TEMPERAATUURI REGULEERIMINE

Enne rõivaeseme triikima hakkamist kontrollige alati selle etiketti, kus on toodud tootja hooldusjuhised.

Valige alljärgneva tabeli põhjal kõige sobivam triikimistemperatuur:

	Kõrge temperatuur – puuvill, linane Seadke temperatuuri reguleerimisketas asendisse ***
	Keskmine temperatuur – vill, siid Seadke temperatuuri reguleerimisketas asendisse **
	Madal temperatuur – sünteetika, akrüül, nailon, polüester Seadke temperatuuri reguleerimisketas asendisse *
	- Mitte triikida - Auruga triikimine ja töötlemine ei ole lubatud

TÄHELEPANU Madalatel temperatuuridel triikimiseks ei soovitata me kasutada auru, kuna vesi võib triikraua talla aukudest kangale tilkuda. Keskmistel temperatuuridel kasutage vaheldumisi auru- ja kuivtriikimist, et vältida vee tilkumist triikraua talla aukudest.

Jagage triigitav pesu esemete etiketidel olevate sümbolite või kanga tüüpide järgi. Selleks, et vähendada ooteaega ja vältida kangaste põletamise ohtu, alustage triikimist alati rõivaesemetest, mida tuleb triikida kõige madalama temperatuuriga.

3. AURUTRIIKIMINE

3.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud ja reguleerige triikraua temperatuur (10)-(11)-(12) vastavalt peatükis 2 toodud juhistele.

3.2 Oodake, kuni auru valmisolekut tähistav märgutuli ja triikraua kuumutamise märgutuli kustuvad.

3.3 Aurujoa suurendamiseks keerake nuppu päripäeva (13). Nupu keeramine vastupäeva vähendab aurujoa suurust.

3.4 Vajutage seadmel olevat aurunuppu (14), et väljutada auru triikraua tallast. Nupu vabastamisel aurujuga katkeb. Jätkake rõivaste triikimisega.

Auru esmasel kasutamisel võib tallast lekkida veetilku — termiline stabiliseerimine võtab aega. Seetõttu soovitame esimese aurujoa suunata puhtale lapile.

3.5 **Ainult mudelid Vaporella Forever 625 / 635 / 655 Pro / Forever 650** Auru pidevaks väljutamiseks lükake nuppu ettepoole (15). Aur väljub aukudest isegi siis, kui nupp vabastatakse. Aurujoa peatamiseks tõmmake nupp tagasi (15).

Ainult mudelil Vaporella Forever 630: pideva aurujoa saavutamiseks vajutage nupp alla ja tõmmake seda tahapoole (16). Aur väljub aukudest isegi siis, kui nupp vabastatakse. Aurujoa peatamiseks lükake nupp ettepoole (16).

Triikraua kuumutamist ja auru valmisolekut tähistavad märgutuled süttivad ja kustuvad kasutamise ajal. See tähendab, et seadme elektrisüsteem töötab, et tagada ühtlane surve. See on tavapärane nähtus, mille tõttu triikimist katkestama ei pea.

TÄHELEPANU Ärge asetage kuuma triikrauda mistahes pindadele. Aurutriikraual Vaporella on libisemisvastane toetusalus, mis talub kõrgeid temperatuure.

4. VERTIKAALNE TRIIKIMINE

Triikrauda on võimalik kasutada ka vertikaalselt, et eemaldada kortse kangastelt ja/või värskendada kiude ning eemaldada ebameeldiv lõhn.

Hoidke triikrauda vertikaalselt, vajutage aurunuppu (14) ja puudutage kangast kergelt triikraua tallaga, kui kanga tüüp seda võimaldab.

5. KUIVTRIIKIMINE

5.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ärge lülitage boilerit sisse ja reguleerige triikraua temperatuur (10)-(11)-(12) vastavalt peatükis 2 toodud juhistele.

Kui boiler on sisse lülitatud, siis jälgige, et te kuivtriikimise ajal aurunuppu ei vajutaks, kuna triikraua talla aukudest võib kangale vett tilkuda.

6. KUI VESI SAAB PAAGIST OTSA

Vee lõppemist paagist näitab vilkuv märgutuli (17) ja kostub ka sumisti hääl.

Töö jätkamiseks täitke paak lihtsalt uuesti veega, järgides punktis 1 toodud juhiseid.

HOIATUS! Seda toimingut tohib teostada ainult siis, kui seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud.

7. ÜLDINE HOOLDUS

Enne seadme mistahes hooldustoimingute teostamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja veenduge, et seade on maha jahtunud.

Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid niisket lappi.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.

Boileri hooldamiseks soovime kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop, mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinate kauplustes või veebilehel www.polti.com.

Puhastage triikraua tald niiske lapi või mitteabrasiivse švammiga siis, kui tald on täiesti külm.

8. BOILERI PUHASTAMINE (erakorraline hooldus)



**HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!**

HOIATUS! Põletuste oht! Kui teil on vaja ligi pääseda boilerile (korgi eemaldamine, täitmine, tühjendamine), veenduge, et seade on toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud olnud vähemalt kaks tundi.

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks puhastage boilerit iga 10/20 kasutuskorra järgi, sõltuvalt vee kareduse astmest.

8.1 Eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust ja kui seade on kuum, laske sel vähemalt 2 tundi jahtuda.

8.2 Lekete vältimiseks tühjendage veepaak.

8.3 Keerake seade tagurpidi ja tõstke kummikate üles.

Keerake sobiva kruvikeeraja abil seadme põhjal asuv kork pealt (22).

8.4 Valage lehtri abil boilerisse 250 ml vett (23).

HOIATUS! Ärge ületage ettenähtud veekogust ja valage vesi aeglaselt boilerisse, et vältida selle voolamist üle ääre.

8.5 Loputage boiler ja valage vesi kraanikaussi või spetsiaalsesse musta vee kogumis-konteinerisse. Kui vesi on väga must, korra keerake protseduuri nii kaua, kuni vesi on puhas.

8.6 Valage boilerisse 100 ml vett ja keerake kork tagasi peale. Veenduge, et tihend on oma kohal ja kork on tugevalt peale keeratud.

8.7 Täitke veepaak uuesti ja pange kork peale.

8.8 Lülitage seade taas sisse

Enne triikima hakkamist suunake aurujuga kraanikaussi või muusse konteinerisse, et veenduda selle puhtuses. See võib võtta mõne sekundi.

8.9 Jätka triikimist.

9. BOILERI KORGI TIHENDI ASENDAMINE (ei kuulu komplekti)



**HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!**

HOIATUS! Põletuste oht! Kui teil on vaja ligi pääseda boilerile (korgi eemaldamine, täitmine, tühjendamine), veenduge, et seade on toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud olnud vähemalt kaks tundi.

Kui boileri korgi tihend on kahjustunud, asendage see allpool kirjeldatud viisil originaalvaruosaga:

9.1 Eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust ja kui seade on kuum, laske sel vähemalt 2 tundi jahtuda.

9.2 Lekete vältimiseks tühjendage veepaak.

9.3 Keerake seade tagurpidi ja tõstke kummikate üles. Keerake sobiva kruvikeeraja abil seadme põhjal asuv kork pealt (22).

9.4 Eemaldage kahjustunud tihend.

9.5 Paigaldage uus tihend ja lükake see oma kohale (24).

9.6 Keerake boileri kork tagasi peale ja veenduge, et see on korralikult kinni kruvitud. Pange kummikate tagasi.

Varutihendit saab osta Polti volitatud teeninduskeskustest (ajakohane nimekiri on üleval veebilehel www.polti.com).

10. HOIUSTAMINE

10.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.

10.2 Enne seadme hoiustamist laske sel täiesti maha jahtuda.

10.3 Tühjendage veepaak.

10.4 Asetage voolik seadme küljel oleva konksu otsa (21).

10.5 **Ainult mudelil Vaporella Forever 650:** triikrauda on võimalik lukustada, nii et seda saab kanda, hoides kinni triikraua käepidemest (20).

Triikraua lukustamiseks tuleb triikraud kõigepealt asetada toetusluse tagaosale (18), seejärel tõstke triikraua lukku, mis asub toetusluse eesosas (19).

Vältimaks triikraua kogemata kukkumist veenduge, et triikraud on korralikult kinni.

Triikraua vabastamiseks viige lukk tagasi algasendisse, lükates seda allapoole.

11. VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Talla aukudest tuleb vett, mitte auru.	Õige surveaste ei ole saavutatud.	Veenduge, et auru valmisolekut tähistav märgutuli on kustunud, mis näitab, et triikraud on saavutanud õige surve. Oodake, kuni õige temperatuur ja surve saavutatakse (jälgige märgutulesid).
	Triikraual olev temperatuuriketas on seatud miinimumi peale.	Reguleerige temperatuuriketas keskmisele/maksimaalsele väärtusele.
	Auru esmakordne vabastamine.	Suunake triikraud lapi poole, kuni triikraua talla aukudest väljub aur.
Triikraua tallast ei tule auru.	Sisse- ja väljalülitamise nupp ON-OFF ja boileri nupp on väljas.	Veenduge, et seadme toitejuhe on vooluvõrgus ning et nupud ON-OFF ja boileri nupp on sisse lülitatud.
	Veepaak on tühi.	Täitke veepaak.
Triikraua tallast tuleb vähe auru.	Auru reguleerimisnupp on seatud miinimumi peale.	Suurendage aurujuga, keerates aurunupu keskmise/maksimaalse väärtuse peale.
	Aur on nii kuiv, et see on vaevu nähtav, kuid on siiski olemas ja toimib.	See on tavapärane, eriti teatud keskkonnatingimustes.
Kangal on mõned veetilgad.	Triikimislauda kate on märg, kuna ei talu aurutriikraua võimsust.	Kontrollige, et kasutate sobivat triikimislauda (võreaga triikimislaud, mis ei lase kondensatsioonil tekkida).
Seadme all on vett.	Boileri kork ei ole korralikult peale keeratud.	Keerake boileri kork pealt ära ja seejärel uuesti tagasi (ptk 9).
	Boileri korgi tihend on kahjustunud.	Asendage kahjustunud tihend (ptk 9).
Probleemide püsimisel või selliste probleemide tekkimisel, mida käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole, võtke palun ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (ajakohase nimekirja leiate veebilehelt www.polti.com) või meie klienditeenindusega.		

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumentiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.

Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB

Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumentiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA

- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolses defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääraratu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik jms) või normaalsest kulumisest (kulumaterjalid) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiata veebilehelt www.polti.com.



Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 

www.politi.com

