

Forzaspira®

CS200




REGISTREERIGE OMA TOODE
www.polti.com



POLTI

NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA CS200

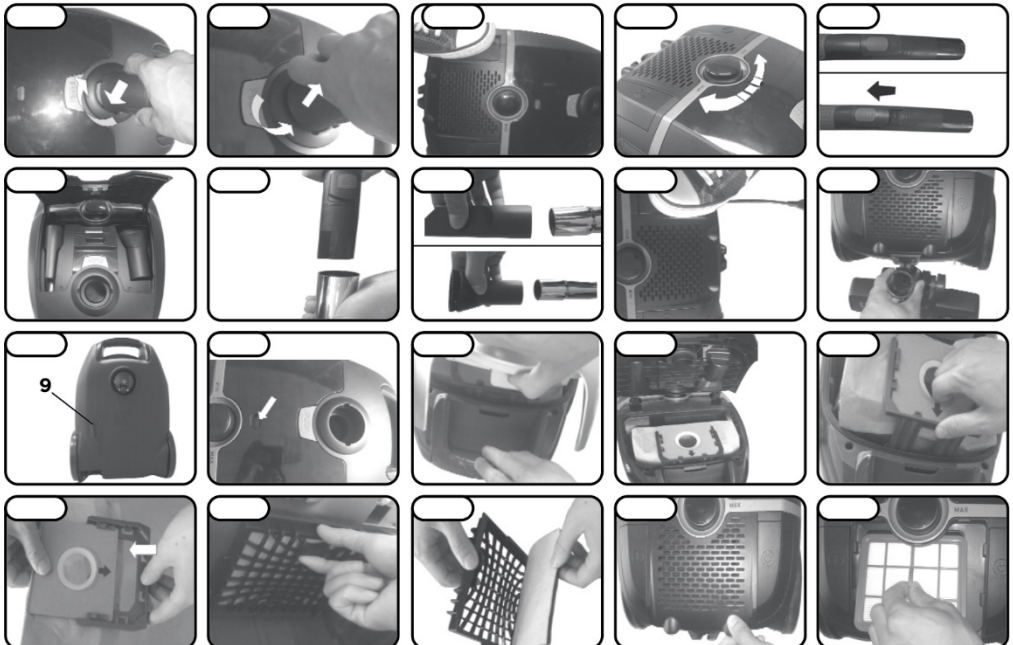

OHUTUSABINÕUD

SÄILITAGE KÄESOELV KASUTUSJUHEND TULEVIKU TARBEKS

- Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.
- Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com
- Pakkige seade lahti ja veenduge, et see on terve ning et sellega on kaasas kõik kasutusjuhendis loetletud lisatarvikud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Juhul kui seade kogemata maha kukub, tuleb see lasta seadme volitatud teeninduskeskuses üle vaadata, kuna kukumine mõjutab seadme sisemisi ohutusfunktsioone.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.

HOIATUSED

Elektrilöögi ja/või lühise oht

- Juhtmestik, kuhu külge seade ühendatakse, peab alati vastama kehtivates õigusaktides toodud nõuetele.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et võrgu pinge on sama, kui seadme tootesildil toodud pinge, ning et pistik oleks maandatud.
- Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti ON/OFF abil välja.

- Kui seadet ei kasutata, ühendage see alati vooluvõrgust lahti. Ärge kunagi jätke seadet järelevalveta, kui seadme juhe on vooluvõrku ühendatud.
- Enne mistahes hooldustööde teostamist veenduge alati, et seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud.
- Seadme vooluvõrgust eemaldamisel ärge sikutage juhett, vaid haarake kinni pistiku otsast, et vältida pistikupesa kahjustumist.
- Ärge laske toitejuhtmel väänduda, lõmastuda, välja venida ega puutuda kokku teravate või kuumade pindadega.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või seadme muud olulised osad on kahjustunud. Sellisel juhul võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja, volitatud hooldaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada.
- Ärge kasutage elektrijuhtmeid, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud, kuna need võivad tekitada kahjustusi või põhjustada tulekahju.
- Ärge katsuge seadet märgade käte ega jalgadega, kui seadme juhe on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kunagi kasutage seadet paljajalu olles.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi, vanni, duši ega vett täis olevate anumate läheduses.
- Ärge kunagi kastke seadet, juhett ega pistikut vette või muusse vedelikku.

HOIATUSED

Vigastuste ja/või põletuste oht seadme kasutamisel

- Seadme kasutamine plahvatusohtlikes kohtades on keelatud.
- Ärge kasutage seadmes toksilisi aineid.
- Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise lahti võtta, vaid viige see Polti volitatud hoolduskeskusesse.
- Käesolev seade on varustatud ohutusseadmetega, mida tohivad asendada vaid sobiva kvalifikatsiooniga tehnikud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või kui sellel on silmaga nähtavaid kahjustusi.

HOIATUSED

Seadme kasutamine

- Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused.
- Ärge asetage seadet elava tule, elektripliide ega muu kuumusallika lähedusse.
- Ärge hoidke seadet temperatuuridel alla 0°C ega üle 40°C.
- Vajutage nuppe vaid ühe sõrmega, hoidudes kasutamast liigset jõudu ning teravaid esemeid (nt pastakat).
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.
- Seadme ohutuse säilitamiseks kasutage parandustööde teostamisel või lisatarvikute asendamisel vaid originaalvaruosi.
- Seade tuleb kasutamise ajal hoida horisontaalasendis.
- Asetage seade alati stabiilsele pinnale.
- Ärge imege seadmesse vedelikke.
- Ärge kasutage seadet hapete ega lahustite sisseimemiseks, kuna need võivad seadet tugevalt kahjustada. Kindlasti ei tohi seadmesse imeda ka plahvatusohtlikku tolmu ega vedelikke, kuna need võivad seadme sisemiste komponentidega kokkupuutel tekitada plahvatuse.
- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid.
- Ärge imege seadmesse põlevaid ega hõõguvaid esemeid, näiteks sütt, tuhka ega muid põlevaid materjale.



Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Õnnitleme teid teie ostu puhul ja tere tulemast Polti puhastusseadmete maailma. Teame, kui oluline on see, et saate igapäevasel koristamisel loota usaldusväärsele seadmele. Seetõttu on teie tolmumeja välja töötatud nii, et saaksite kogeda efektiivset ja kiiret koristamist. Muljetavaldav imemisvõimsus, lihtne ja intuiitiivne kasutamine ja lai lisatarvikute valik muudavad teie tolmumeja teie ideaalseks abiliseks.

Külastage ka meie veebilehte www.polti.com, kust leiате seadmete veelgi paremaks kasutamiseks info ja nõuanded seadme kasutamiseks, ning kus saate eksklusiivsete soodustuste saamiseks ka registreerida oma äsjaostetud seadme.

SEADME OSAD

- 1) Kandesang
- 2) Vooliku ühendusots
- 3) Lisatarvikute hoidiku kaane avamise nupp
- 4) Lisatarvikute hoidiku kaas
- 5) Tolmukoti täituvuse indikaator
- 6) Imemisvõimsuse regulaator
- 7) Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF
- 8) Filtrivõre
- 9) Parkimishoidik
- 10) Juhtme tagasikerimise nupp
- 11) Toitejuhe
- 12) Tolmukoti vabastamise nupp

LISATARVIKUD

- A) Painduv voolik
A1) Vooliku käepide **A2)** Imemisvõimsuse manuaalne regulaator **A3)** Kinnitusnupp
- B) Teleskoopтору
B1) Teleskoopтору reguleerimise nupp
- C) Universaalhari
C1) Parkimiskonks
C2) Harjade reguleerimise nupp (vaibad/põrandad)
- D) Pragude puhastamise otsik
- E) Harjastega otsik
- F) Tolmukott

CE See seade vastab EL direktiividele 2004/108/EÜ (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja 2006/95/EÜ (madalpinge direktiiv).

Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks koduse kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoollega läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.

Polti ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste või õnnetuste eest, mis on tingitud seadme kasutamisest viisil, mis ei vasta käesolevas kasutusjuhendis toodud seadme ettenähtud kasutusviisile.

TÄHELEPANU

Direktiiv 2011/65/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus): teave kasutajatele.

Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina.

Seadme kasutusea lõppedes vastutab kasutaja selle eest, et seade jõuaks sobivasse jäätmekogumispunkti.

Nõuetekohane kõrvaldamine, mis võimaldab seadme ringlussevõttu, töötlemist ja vastab keskkonnakaitse nõuetele, aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitab kaasa tootes sisalduvate materjalide taaskasutusele. Rohkem infot jäätmete kogumispunktide kohta saate kohalikult jäätmekogujalt või poest, kust seadme ostsite.

ETTEVALMISTUS/KASUTAMINE

- ◆ Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad oleksid olemas.
- ◆ Sisestage vooliku (A) ühendusots (A3) tolmuimejal olevasse avasse (2) ja keerake seda päripäeva (joonis 1). Vooliku eemaldamiseks seadme küljest keerake vooliku ühendusotsa (A) vastupäeva (joonis 2) ja tõmmake vooliku ots välja.
- ◆ Tõmmake toitejuhe (11) välja ja sisestage pistik sobivasse pistikupesasse.
- ◆ Imemisfunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu ON/OFF (7) (joonis 3).
- ◆ Imemisvõimsuse reguleerimiseks pöörake regulaator (6) soovitud asendisse (joonis 4). Soovitame kasutada minimaalset imemisvõimsust kardinate puhastamiseks, keskmist-madalat võimsust polstri puhastamiseks ning suurt võimsust põrandate ja kõvade pindade (keraamika, marmor jms) puhastamiseks.

- ◆ Vooliku peal oleva imemisvõimsuse regulaatori (A2) abil on võimalik imemisvõimsust käsitsi kiiresti vähendada, juhul kui seadmesse on kogemata imetud selleks mitte ettenähtud esemeid (nt kardinaid). Liigutage regulaatorit, et eemaldada kate käepidemel olevalt augult, misjärel imemisvõimsus väheneb (joonis 5).
- ◆ Seadme peatamiseks vajutage uuesti nuppu ON/OFF (7).

LISATARVIKUTE HOIDIK

Pragude puhastamise otsikut (D) ja harjastega otsikut (F) saab hoiustada lisatarvikute hoidikus. Selle avamiseks vajutage nuppu ja avage kaas (4) (joonis 6).

LISATARVIKUTE KASUTAMINE

Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku (A) või ka teleskooptoru (B) külge (joonised 7–8).

Teleskooptoru (B) kasutamine

Teleskooptoru pikkust saab nuppu (B1) noole suunas vajutades reguleerida.

Universaalharja (C) kasutamine

Ühendage hari teleskooptoru (B) külge.

Kõvade põrandapindade puhastamiseks valige lüliti (C2) abil harjapeal asend, kus harjased on harjapeast väljas.

Vaipade ja vaipkatete puhastamiseks valige lüliti (C2) abil harjapeal asend, kus harjased on harjapea sees.

Pragude puhastamise otsik (D)

See otsik sobib raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks liistude äärte, diivani vahede, tugitoolide, polsterdatud mööbli, autoistmete jms põhjalikuks puhastamiseks.

Harjastega otsik (F)

Väikese otsikuga on hea puhastada polsterdatud pindu, näiteks diivanite ühenduskohti, tugitooli, madratseid, autoistmeid jms.

JUHTME AUTOMAATNE TAGASIKERIMINE

Enne juhtme automaatse tagasikerimise alustamist nupu (10) abil veenduge, et toitejuhtme pistik on vooluvõrgust eemaldatud. Soovitame kerimise ajal juhet käega suunata.

SEADME HOIUSTAMINE

Seadme hoiustamiseks on võimalik teleskooptoruga (B) hari (G) paigutada parkimishoidikusse (9) (joonised 10–11).

SEADME HOOLDAMINE

- **Enne hooldustoimingute teostamist veenduge alati, et seade oleks vooluvõrgust eemaldatud.**
- Seadme korpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega puhastusvahendeid, mis võivad seadme korpuse materjali kahjustada.

TOLMUKOTT

TOLMUKOTI VAHETAMINE

- ◆ Kui tolmut (F) on täis, läheb täituvuse indikaator (5) punaseks (joonis 12).

Märkus: Indikaator (5) ei toimi, kui imemisvõimsuse regulaator (6) on seadistatud miinimumile.

Koti täitetaset saab kontrollida siis, kui imemisvõimsuse regulaator (6) on seadistatud maksimumile.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- ◆ Vajutage nuppu (12) ja tõstke kaas (4) üles (joonised 13–14).
- ◆ Tõmmake tolmutkott välja (joonis 15) ja visake prügikasti.
- ◆ Sisestage uus tolmutkott vastupidises järjekorras (joonis 16).
- ◆ Sulgege kaas.
Märkus: Kui tolmutkott ei ole sisestatud, siis kaas kinni ei lähe.

Märkus:

Tolmutotte saab osta kõigist suurematest kodumasinat kauplustest või veebilehelt www.polti.com.

MOOTORI ÕHUFILTRI PUHASTAMINE

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- ◆ Vajutage nuppu (12) ja tõstke kaas (4) üles.
- ◆ Tõmmake tolmutkott välja.
- ◆ Tõmmake mootori filter välja (vt jooniseid 17–18).
- ◆ Peske filter veega ja kuivatage see hoolikalt. Kui filter on rebenenud, asendage see.
- ◆ Paigaldage kõik osad tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.

HEPA FILTRI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

- ◆ Tõstke filtrivõre (8) üles ja eemaldage filter (joonis 12).
- ◆ Loputage filter külma voolava vee all.
- ◆ Pärast pesemist raputage filtrit õrnalt, et eemaldada sinna jäänud mustus ja üleliigne vesi.

TÄHELEPANU

- ◆ **Ärge kuivatage filtrit kuumuse abil. Enne filtri tagasi panemist seadmesse oodake 24 tundi.**
- ◆ **Asendage katkised filtrid.**
- ◆ **Filtreid tuleks puhastada iga 4 kuu järel.**
- ◆ **Ärge kasutage filtrite puhastamiseks tööriistu, mis võivad filtreid kahjustada.**
- ◆ **Ärge kasutage filtrite puhastamiseks puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtrit ega peske seda nõudepesumasinas.**

VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Tolmuimeja ei käivitu.	Toitejuhe (11) ei ole vooluvõrgust. Seade on ON/OFF lülitist (7) välja lülitatud.	Uhendage toitejuhe (11) sobivasse pistikupesasse. Lülitage seade ON/OFF lülitist sisse.
Seadmel puudub või on väike imemisvõimsus.	Voolik/teleskoopitoru on ummistunud. Tolmutkott (7) on täis. Kontrollige, et imemisvõimsus ei oleks reguleeritud minimaalseks. Tolmutkott puudub. Konteineri kaas ei ole täielikult suletud.	Puhastage torud. Vahetage tolmutkott (7). Suurendage imemisvõimsust. Sisestage tolmutkott. Sulgege kaas korralikult.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Polti uute toodetele kehtib kaheaastane garantii alates toote ostukuupäevast, mis on toodud müüja poolt väljastatud nõuetekohasel ostukviitungil.

See garantii ei mõjuta tarbijaõigusi, mis on ostjale tagatud Euroopa direktiiviga 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta; tarbijad peaksid direktiivi sätetega seonduvad nõuded esitama edasimüüjale, kelle juurest seade osteti.

See garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EÜ on rakendatud. Muudes riikides kehtivad kohalikud garantiitingimusi käsitlevad õigusaktid.

Garantiiperioodi jooksul parandab Polti defektse töö või materjalide kasutamise tulemusel ilmnevad vead tarbijale tasuta.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Kui nimetatud viga on väga väike ja kui defektset toodet ei ole seetõttu võimalik (või kui see on liiga kulukas) parandada või asendada, ei anna see kliendile õigust lepingut lõpetada.

Garantiiremondi teostamiseks peab tarbija ühendust võtma Polti volitatud tehnilise keskusega. Ostukuupäeva tõendamiseks peab tarbija peab esitama müüja poolt väljastatud ostukviitungi: ostu tõendava dokumendi ja kuupäeva puudumisel tuleb kliendil parandustööde kulud ise kanda. Seetõttu hoidke palun toote ostukviitung alles kogu garantiiperioodi vältel.

Garantiil on teatud piirangud ning garantii ei kata defekte, mis on tingitud seadme mittenõuetekohasest kasutamisest või seadme kasutamisest muul viisil, kui kasutusjuhendis kirjeldatud — kasutusjuhend on toote müügilepingu lahutamatu osa. Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine). Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.

Garantii ei kata kahjusid, mis on tingitud seadme osade tavapärasest kulumisest (nt filtrid, harjad jms). Garantii ei kata võimalikke katlakivist põhjustatud kahjustusi. Polti ei võta endale vastutust inimeste või loomade vigastuste või kahjude eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud sellest, et seadme kasutamisel ei ole järgitud käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid, eriti hoiatusi ja toote hooldusjuhiseid.

Garantii ei kata tarvikuid, mida on modifitseeritud või mida ei ole seadmega kohandatud.

Registreerige oma toode veebilehel www.polti.com.

Pärast registreerimist saate e-maili, milles on sooduskood ja juhised, kuidas tulevikus sooduspakkumisi veelgi paremini ära kasutada.

Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seeria-
numbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt toote alt:

Näide:



SEERIANUMBER
(18-kohaline) SN

Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.



SN:



www.polti.com



**Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 -Bulgarograsso (CO) - Italy**