

Forzaspira®

AG100 / AG130






REGISTREERIGE OMA TOODE
www.polti.com



POLTI

NATURAL HOME FEELING

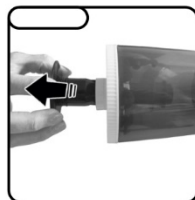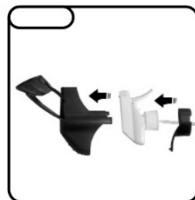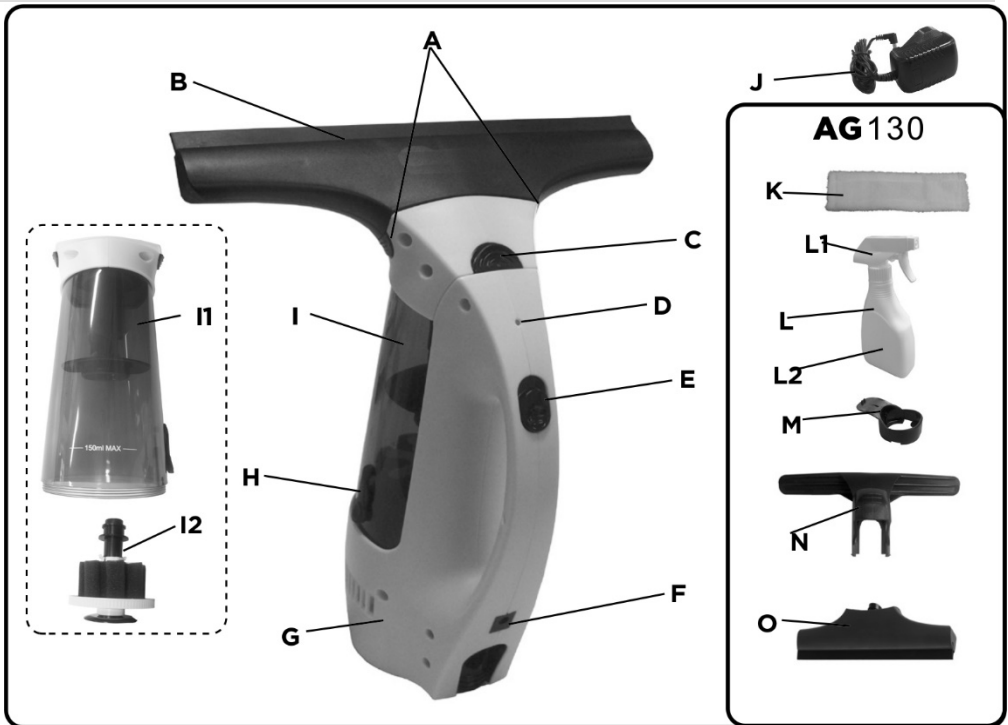

OHUTUSABINÕUD

SÄILITAGE KÄESOELV KASUTUSJUHEND TULEVIKU TARBEKS

- Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.
- Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com
- Pakkige seade lahti ja veenduge, et see on terve ning et sellega on kaasas kõik kasutusjuhendis loetletud lisatarvikud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ega selle akut puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Juhul kui seade või selle aku kogemata maha kukub või on neil silmaga nähtavaid kahjustusi, ärge kasutage seadet, laske seade volitatud teeninduskeskuses üle vaadata, kuna kukumine mõjutab seadme sisemisi ohutusfunktsioone.
- Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise lahti võtta, vaid viige see Polti volitatud hoolduskeskusesse.
- Seadme ohutuse säilitamiseks kasutage parandustööde teostamisel või lisatarvikute asendamisel vaid originaalvaruosi.

HOIATUSED

Elektrilöögi ja/või lühise oht

- Akulaadijat kasutatakse seadmes olevate akude laadimiseks. Ärge kasutage seadet nii, et akulaadija on seadme taha ühendatud.
- Juhtmestik, kuhu külge laadija ühendatakse, peab alati vastama kehtivates õigusaktides toodud nõuetele.
- Enne akulaadija ühendamist veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab seadme andmeplaadil toodud pingele.
- Kui akulaadijat ei kasutata, ühendage see alati vooluvõrgust lahti.
- Enne hooldustoimingute teostamist lülitage seade alati välja.
- Akulaadija vooluvõrgust eemaldamisel ärge sikutage juhet, vaid haarake kinni pistiku otsast, et vältida pistikupesa kahjustumist.
- Ärge laske toitejuhtmel väänduda, lõmastuda, välja venida ega puutuda kokku teravate või kuumade pindadega.
- Ärge kasutage akulaadijat, kui toitejuhe või seadme muud olulised osad on kahjustunud. Sellisel juhul võtke ühendust seadme volitatud hoolduskeskusega.
- Kui akulaadijal või selle juhtmel on nähtavaid kahjustusi, asendage see kohe Polti originaallaadijaga. Ärge mingil juhul üritage akulaadijat ise parandada.
- Ärge kasutage elektrijuhtmeid, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud, kuna need võivad tekitada kahjustusi või põhjustada tulekahju.
- Ärge katsuge akulaadijat märgade käte ega jalgadega, kui seadme juhe on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kunagi kasutage akulaadijat paljajalu olles.
- Ärge kasutage akulaadijat kraanikausi, vanni, duši ega vett täis olevate anumate läheduses.
- Ärge kunagi kastke seadet, juhet ega pistikut vette või muusse vedelikku.

HOIATUSED

Vigastuste ja/või põletuste oht seadme kasutamisel

- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes.
- Seadme kasutamine plahvatusohtlikes kohtades on keelatud.
- Kasutage seadet siledate pindade, näiteks klaasi, keraamiliste plaatide ja peeglite puhastamiseks ja kuivatamiseks.
- Kasutage seadet ainult veega või kauplustes saadaval olevate mittevahutavate klaasipuhastusvahenditega.
- Ärge kasutage seadet suurte veekoguste sisseimemiseks.
- Ärge kasutage seadet tolmuimejana.
- Ärge imege seadmesse plahvatusohtlikke ega söövitavaid aineid, mis on põletava toimega või ohtlikud inimese tervisele, ärritavad, surmavad, mürgised või vahutavad.
- Ärge imege seadmesse põlevaid ega hõõguvaid esemeid, näiteks sütt, tuhka ega muid põlevaid materjale.
- Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused.
- Ärge asetage seadet elava tule, elektripliide ega muu kuumusallika lähedusse.
- Ärge hoidke seadet temperatuuridel alla 0 °C ega üle 40 °C.
- Vajutage nuppe vaid ühe sõrmega, hoidudes kasutamast liigset jõudu ning teravaid esemeid (nt pastakat).
- Ärge katke seadme ventilatsiooniasid ega pange sinna esemeid.
- Ärge suunake ega pihustage vedeliku juga silmadesse.
- Ärge pihustage seadmest vedelikke seadmetele, millel on elektrilisi komponente, näiteks ahju sisepinnale.
- Enne toote ja lapi kasutamist tundlikel pindadel, testige nende mõju varjatud kohtades.



Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Õnnitleme teid teie ostu puhul ja tere tulemast Polti puhastusseadmete maailma. Teame, kui oluline on see, et saate igapäevasel koristamisel loota usaldusväärsele seadmele. Seetõttu on teie tolmuimeja välja töötatud nii, et saaksite kogeda efektiivset ja kiiret koristamist. Tõhus imemisvõime ja lihtne, intuiitivne kasutamine muudavad seadme teie ideaalseks abiliseks.

Külastage ka meie veebilehte www.polti.com, kust leiате seadmete veelgi paremaks kasutamiseks info ja nõuanded seadme kasutamiseks, ning kus saate eksklusiivsete soodustuste saamiseks ka registreerida oma äsjaostetud seadme.

SEADME OSAD

- A) Aknapuhastusotsiku vabastusnupud
- B) 28 cm aknapuhastusotsik
- C) Paagi vabastamise nupp
- D) Töötamise/laadimise märgutuli
- E) Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF
- F) Laadimispesa
- G) Seadme korpus
- H) Paagi tühjendamise stopper
- I) Paagi üksus
 - I1) Paak
 - I2) Paagi stopper koos filtriga
- J) Toiteallikas
- K) Lapp(*)
- L) Pihustuspudel(*)
 - L1) Pihusti
 - L2) Pudel
- M) Kinnitusrõngas(*)
- N) Lapi tugi(*)
- O) 17 cm aknapuhastusotsik

(*) Ainult mudelil AG130.

CE See seade vastab EL direktiividele 2004/108/EÜ (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja 2006/95/EÜ (madalpinge direktiiv).

Politi S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsiooni.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

See seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks niiskete, siledate pindade, näiteks akende, peeglite ja keraamiliste plaatide, puhastamiseks vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.

Polti ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste või õnnetuste eest, mis on tingitud seadme kasutamisest viisil, mis ei vasta käesolevas kasutusjuhendis toodud seadme ettenähtud kasutusviisile.

TÄHELEPANU

Direktiiv 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmekäitus): teave kasutajatele. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2002/96/EÜ.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina.

Seadme kasutusea lõppedes vastutab kasutaja selle eest, et seade jõuaks sobivasse jäätmekogumispunkti.

Nõuetekohane kõrvaldamine, mis võimaldab seadme ringlussevõttu, töötlemist ja vastab keskkonnakaitse nõuetele, aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitab kaasa tootes sisalduvate materjalide taaskasutusele. Rohkem infot jäätmete kogumispunktide kohta saate kohalikult jäätmekogujalt või poest, kust seadme ostsite.

LAHTI PAKKIMINE

◆ Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad oleksid olemas.

SEADME LAADIMINE

Tarnitava toote aku on laadimata, seega laadige aku enne seadme kasutamist.

Seadme laadimiseks toimige järgmiselt:

- ◆ Ühendage toitejuhtme ots (**J**) seadmel olevasse toiteavasse (**F**).
- ◆ Sisestage toitejuhtme pistik (**J**) sobivasse pistikupesasse.
- ◆ Laadimist/töötamist tähistav märgutuli (**D**) hakkab punaselt vilkuma. Kui märgutuli (**D**) hakkab roheliselt põlema (umbes 2,5 tunni pärast), on seade laetud ja kasutusvalmis.

Märkus:

- Kui aku tühjaks saab, seiskub seade ja märgutuli (**D**) kustub.
- Täiesti täis laetud akuga saab puhastada kuni 80 m² pinda.

PIHUSTUSPUDEL (L) (*)

KOKKUPANEK

- ◆ Keerake pihusti (**L1**) pudeli (**L2**) otsast ära.
- ◆ Asetage lapi tugi (**N**) pihusti (**L1**) otsa ja lukustage see kinnitusrõngaga (**M**) (joonised 7, 8 ja 9).
- ◆ Paigaldage lapp (**K**) ja kinnitage see takjapaelkinnitusega (joonis 10).

TÄITMINE

- ◆ Täitke pudel (**L2**) veega või poes müüdava mittevahutava klaasipuhastusvahendiga.
- ◆ Kinnitage pihusti (**L1**), sealhulgas tugi koos lapiga, pudeli külge.

KASUTAMINE

- ◆ Pihustage vedelik puhastatavale pinnale ja puhastage pind lapiga.
- ◆ Tõmmake seadmega üle pinna (vt peatükki "Kasutamine").

(*) Ainult mudelil AG130.

KASUTAMINE

- ◆ Sõltuvalt puhastatavast pinnast paigaldage seadmele 28 cm aknapuhastusotsik (B) või väike 17 cm aknapuhastusotsik (O)* ja veenduge, et see on korralikult kinnitatud (joonis 2).
- ◆ Puhastage aken.
- ◆ Lülitage seade sisse, liigutades lüliti ettepoole (E) (joonis 3). Töötamise/laadimise märgutuli (D) süttib.
- ◆ Asetage aknapuhastusotsik akna ülemisse äärde ning tõmmake kergelt survet avaldades allapoole (joonis 4).
- ◆ Kui puhastamine on lõpetatud, lülitage seade välja, liigutades lüliti tahapoole (E).

(*) Ainult mudelil AG130.

MUSTUSEKONTEINERI TÜHJENDAMINE PAAK

Kui musta vee konteineris (I) on saavutatud maksimaalne täitetase (MAX), tuleb see tühjendada järgmiselt:

- ◆ Lülitage seade välja.
- ◆ Tõmmake paagi stopperit (H) (joonis 5).
- ◆ Kallutage paaki nii, et must vesi voolaks välja (joonis 6).
- ◆ Paigaldage stopper tagasi.
- ◆ Jätkake puhastamisega.

HOIATUS! Kui paagi maksimaalne täitetase ületatakse, võib seadme ventilatsioonivadest hakata lekkima väikestes kogustes vett. Tühjendage paak alati enne, kui selle maksimaalne täitetase on saavutatud.

SEADME HOOLDAMINE

- Enne mistahes hooldustoimingute teostamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja/või vooluvõrgust eemaldatud.
- Seadme korpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega puhastusvahendeid, mis võivad seadme korpuse materjali kahjustada.
- Seadmega kaasas olevaid lappe võib pesta vastavalt lappide etikettidel olevatele juhistele.

AKNAPUHASTUSOTSIKU PUHASTAMINE (B)–(O)*

- ◆ Vabastage aknapuhastusraam ja eemaldage see aluse küljest (joonis 11).
- ◆ Loputage otsik (B)–(O)* voolava vee all ja laske sel kuivada.

(*) Ainult mudelil AG130.

PAAGI ÜKSUSE PUHASTAMINE (J)

- ◆ Eemaldage paagi üksus (I) (joonis 12), tühjendage see (vt punkti "Vee eemaldamine paagist"). Keerake paagi stopper koos filtriga (12) paagi küljest lahti ja pigistage see kuivaks (joonis 13), seejärel loputage kõik osad voolava vee all ja laske neil kuivada.

VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei käivitu.	Aku on tühi. Seade on ON/OFF lüliti (E) välja lülitatud.	Laadige aku. Lülitage seade ON/OFF lüliti (E) sisse.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Polti uute toodetele kehtib kaheaastane garantii alates toote ostukuupäevast, mis on toodud müüja poolt väljastatud nõuetekohasel ostukviitungil.

See garantii ei mõjuta tarbijaõigusi, mis on ostjale tagatud Euroopa direktiiviga 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta; tarbijad peaksid direktiivi sätetega seonduvad nõuded esitama edasimüüjale, kelle juurest seade osteti.

See garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EÜ on rakendatud. Muudes riikides kehtivad kohalikud garantiitingimusi käsitlevad õigusaktid.

Garantiiperioodi jooksul parandab Polti defektse töö või materjalide kasutamise tulemusel ilmnevad vead tarbijale tasuta.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Kui nimetatud viga on väga väike ja kui defektset toodet ei ole seetõttu võimalik (või kui see on liiga kulukas) parandada või asendada, ei anna see kliendile õigust lepingut lõpetada.

Garantiiremondi teostamiseks peab tarbija ühendust võtma Polti volitatud tehnilise keskusega. Ostukuupäeva tõendamiseks peab tarbija peab esitama müüja poolt väljastatud ostukviitungi: ostu tõendava dokumendi ja kuupäeva puudumisel tuleb kliendil parandustööde kulud ise kanda. Seetõttu hoidke palun toote ostukviitung alles kogu garantiiperioodi vältel.

Garantiil on teatud piirangud ning garantii ei kata defekte, mis on tingitud seadme mittenõuetekohasest kasutamisest või seadme kasutamisest muul viisil, kui kasutusjuhendis kirjeldatud — kasutusjuhend on toote müügilepingu lahutamatu osa. Garantii ei kata seadmele vääramatü jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine). Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.

Garantii ei kata kahjusid, mis on tingitud seadme osade tavapärasest kulumisest (nt filtrid, harjad jms). Garantii ei kata võimalikke katlakivist põhjustatud kahjustusi. Polti ei võta endale vastutust inimeste või loomade vigastuste või kahjude eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud sellest, et seadme kasutamisel ei ole järgitud käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid, eriti hoiatusi ja toote hooldusjuhiseid.

Garantii ei kata tarvikuid, mida on modifitseeritud või mida ei ole seadmega kohandatud.

Registreerige oma toode veebilehel www.polti.com.

Pärast registreerimist saate e-maili, milles on sooduskood ja juhised, kuidas tulevikus sooduspakkumisi veelgi paremini ära kasutada.


Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiате hõbedaselt sildilt toote alt:


Näide:



SEERIANUMBER
(18-kohaline) SN

Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.

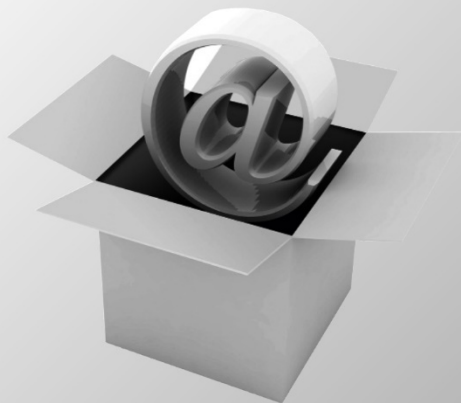

SN: 

www.polti.com

