

FORZASPIRA C 115


FORZASPIRA C 110

Forzaspira®


KASUTUSJUHEND

REGISTREERIGE OMA TOODE
www.polti.com



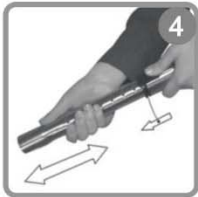

VALIKULINE

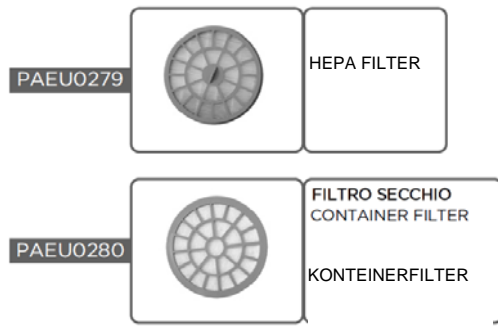

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebilehel www.polti.com.

TERE TULEMAST FORSASPIRA MAAILMA!

HEPA FILTRI JA VÕIMSUSE REGULEERIMISVÕIMALUSEGA KOTITA TOLMUIMEJA.
TÄIUSLIK KOMBINATSIOON KVALITEEDIST JA EFEKTIIVSUSEST.

EESTI KEEL



LISATARVIKUD IGAKS PUHASTUSÜLESANDEKS

Meie veebilehelt www.polti.com ning kõigist hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja kasutusmugavust ning muut kodu koristamine veelgi hõlpsamaks.

Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 3 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX/.

Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.



REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda.

Sealt saate kasulikke soovitusi toodete kasutamiseks ja uusimaid uudiseid toodete täiustamise osas ning sealt leiate ka kõik lisatarvikud, mis muudavad Polti tooted teie kodu jaoks veelgi väärtuslikumaks.

Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt.

Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.



AMETLIK YOUTUBE'I KANAL

Soovite rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil : www.youtube.com/poltispa. Näitame teile loodusliku ja ökonoomse aurujõu tõhusust puhastamisel ja triikimisel.

Registreerige end ja olge alati kursis meie uusimate videotega!

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS



HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.



Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

Juhised seadme õige kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

- Ärge kunagi võtke masinat koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. **Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöövide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.**

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovime teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Voolupingele või kehtivatele õigusaktidele mitte vastavad pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ja suure tõenäosusega põhjustada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage vaid sertifitseeritud, sobiva võimsusega (vähemalt 10A) pikendusjuhtmeid.
- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lõmastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.

- Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja või tootja poolt volitatud hooldaja poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui toitejuhe on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.
- Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses.
- Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku.

OHUD SEADME KASUTAMISEL — VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge imege seadmesse vedelikke ega niisket mustust.
- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid ega söövitavaid aineid. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
- Ärge imege tolmu kohtadest, kus leidub plahvatusohtlikke pulbreid ja vedelikke, süsivesinikke, lahtist tuld ja väga tuliseid esemeid.
- Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja imemisotsikust ja mistahes liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage tolmuimemise funktsiooni inimeste ja/või loomade peal.
- Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminade, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks koduse kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com. Ainult kodumajapidamistes leiduva tolmu imemiseks.

Ärge imege seadmesse ehitusplatsidel või telliskiviseintel leiduvat prahti või kriiti, tsementi või muid jääke.

Ärge imege seadmesse pinnast ja liiva/mulda vms.

Ärge imege seadmesse tuhka, tahma ega põlemisjääke (kaminatest, grillidest jne).

Ärge kasutage seadet printeri, koopiamasina või faksi tooneri ja tindipulbri puhastamiseks.

Ärge puhastage seadmega teravaid ega jäiku esemeid. Seade töötab korralikult vaid siis, kui tolmukonteiner on seadmesse sisestatud ja kõik selle osad on olemas.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks. Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina. Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.

1. SEADME ETTEVALMISTUS

1.1 Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad oleksid olemas.

1.2 Sisestage vooliku imemisava konnektoris (1). Vooliku eemaldamiseks seadme küljest vajutage voolikuotsa külgedel asuvaid nuppe ja tõmmake voolik välja (2).

1.3 Tõmmake toitejuhe välja ja sisestage pistik sobivasse pistikupesasse (3).

2. LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE

Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku või ka teleskoopтору külge. Lihtsalt suruge ühendused kokku.

3. KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE

3.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

3.2 Ühendage teleskoopтору vooliku külge ja põrandahari teleskoopтору külge. Teleskoopтору pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile (4).

3.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et tuua harjased harjapeast välja (5).

3.4 Vajutage toitelülitit (6). Seade käivitub.

Imemisvõimsust saab reguleerida kursori abil (6).

3.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit (6).

4. TUNDLIKE PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE

4.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

4.2 Ühendage teleskoopтору vooliku külge ja parketihari teleskoopтору külge.

Teleskoopтору pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile (4).

4.3 Vajutage toitelülitit (6). Seade käivitub.

Imemisvõimsust saab reguleerida kursori abil (6).

4.4 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit (6).

5. VAIPADE JA MATTIDE PUHASTAMINE

5.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

5.2 Ühendage teleskoopotoru vooliku külge ja pörandahari teleskoopotoru külge. Teleskoopotoru pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile (4).

5.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et viia harjased harjapea sisse (5).

5.4 Vajutage toitelülitit ① (6). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida kursori abil (6).

5.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (6).

6. POLSTRI PUHASTAMINE

(madratsid, diivanid, autosalongid jne)

6.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

6.2 Ühendage imemisotsik vooliku külge ja tõmmake otsikuga üle pindade.

Kasutage kaks-ühes otsikut raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks liistude äärte, diivani vahede, tugitoolide, polsterdatud mööbli ja autosalongide puhastamiseks. Kaks-ühes otsiku harjaseid saab pöörata 90° (7).

6.3 Vajutage toitelülitit ① (6). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida kursori abil (6).

6.4 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (6).

Vooliku peal oleva kursori abil on võimalik imemisvõimsust käsitsi kiiresti vähendada, juhul kui seadmesse on kogemata imetud selleks mitte ettenähtud esemeid (nt kardinaid) (8).

7. TOLMUKONTEINERI TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

7.1 Lülitage seade toitelülitist ①(6) välja. Eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.

7.2 Tolmukonteineri eemaldamiseks seadmest avage tolmuksonteineri kate ja vajutage konteineri vabastamise nuppu (9).

7.3 Eemaldage tolmuksonteiner seda käepidemest tõstes.

7.4 Konteineri avamiseks vajutage konteineril asuvat nuppu ja eemaldage konteinerisse kogutud tolm (10).

TÄHELEPANU! Nupule vajutades avaneb konteineri alumine osa, seega tuleks konteinerit tühendada prügikasti kohal.

7.5 Eemaldage käepide, tõmmates seda konteineri suhtes vastupäeva, ja jälgides, et kaks noolt oleksid kohakuti (11).

7.6 Eemaldage konteinerfilter, tõmmake filtriüksus välja ja eemaldage järelejäänud mustus.

7.7 Asetage filtriüksus konteinerisse ning jälgige, et kaks noolt oleksid kohakuti (12).

7.8 Asendage õhufilter.

7.9 Paigaldage tagasi konteineri käepide, keerates seda päripäeva ja joondades kaks noolt (11).

7.10 Paigaldage tagasi tolmuksonteiner, teostades selleks konteineri eemaldamiseks tehtud sammud vastupidises järjekorras (13).

Soovitame tolmuksonteinerit puhastada pärast iga kasutuskorda.

HOIATUS! Ärge kasutage seadet ilma tolmuksonteinerisse paigaldatud filtriga.

HOIATUS! Ärge kunagi ületage konteinerile märgitud maksimaalset täitetaset (MAX), vastasel juhul ummistub seadme filter ja väheneb imemisvõimsus.

8. ÜLDINE HOOLDUS

Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid kraanivees niisutatud lappi.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.

8.1 TOLMUKONTEINERI PUHASTAMINE

- Tõmmake tolmuksonteiner seadmest välja ning eemaldage vastavalt peatükis 4 toodud juhiste konteinerist filter ja filtriüksus.

- Loputage kõik komponendid voolava vee all ja laske neil kuivada.

- Asendage kõik komponendid eemaldamisele vastupidises järjekorras.

TÄHELEPANU! Enne tolmuksonteineri kokku monteerimist kontrollige, et kõik selle osad oleksid kuivad.

Soovitame tolmuksonteinerit puhastada pärast iga kasutuskorda.

8.2 HEPA FILTRI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

- Pöörake katet vastupäeva (14) ja eemaldage filter (15).
- Loputage HEPA filter voolava vee all ja raputage seda õrnalt, et eemaldada kõik liigne mustus ja veejääd. Enne filtri seadmesse tagasi paigaldamist laske sel 24 tundi ise kuivada, hoides seda eemal kuumusest ja otsesest valgusest. Filtreid tuleks hoolikalt puhastada umbes kaks korda aastas.

HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise ajal. Filtri nähtavate kahjustuste korral asendage see.

HOIATUS! Ärge puhastage filtreid harjaga, kuna see võib neid kahjustada ning filtreerimisvõimet vähendada. Ärge kasutage filtreid puhastamiseks puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtrit ega peske seda nõudepesumasinas.

9. HOIUSTAMINE

9.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.

9.2 Vajutage juhtme tagasikerimise nuppu (6), et aktiveerida automaatse tagasikerimise funktsioon, juhtides tagasikerivat juheta masinasse.

9.3 Vooliku ja paindliku vooliku saab hoiustada seadme korpusel, libistades universaalharja seadmel asuvasse parkimishoidikusse (16).

9.4 Väikese otsiku ja kaks-ühes otsiku saab lisatarvikute hoidikut kasutades kinnitada teleskooptoru külge. Kinnitage teleskooptoru külge rõngas ja kinnitage tarvikud kahe rõnga külge (17).

10. VEAOTSING

EESTI KEEL

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS:
Tolmuimeja ei käivitu.	Toide puudub.	Kontrollige, kas seade on vastavalt peatükis 1 toodud juhistele ühendatud vooluvõrku.
Imemisfunktsioon puudub/on väikese võimsusega.	Voolik/teleskoopotoru on ummistunud. Tolmukonteiner on liiga täis. Tolmukonteiner ei ole õigesti sisestatud. Imemisvõimsus võib olla seatud miinimumi (MIN) peale.	Puhastage torud. Tühjendage tolmucontainer. Paigaldage tolmucontainer korralikult. Suurendage imemisvõimsust.
Tolmuimemise ajal tuleb seadmest tolmu välja.	Tolmukonteiner ei ole õigesti sisestatud. Tolmukonteiner on liiga täis. Voolik ei ole õigesti sisestatud.	Paigaldage tolmucontainer korralikult. Tühjendage tolmucontainer. Sisestage voolik korralikult.
Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.		

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EÜ tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.

Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EÜ on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB

Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA

- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenoetkohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääraratu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik, patareid jms) või normaalsest kulumisest (tarbekaubad) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt www.polti.com.



Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA
Vaporetto®

Forzaspira®


UNICO 

www.polti.com



REGISTREERIGE OMA TOODE

SN:



KÕNEKESKUS

KLIENDITEENINDUS EESTIS

0845 177 6584

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Itaalia
www.polti.com

Jälgige meie tegemisi:

